


Návod k montáži FLORA 180, manželská postel

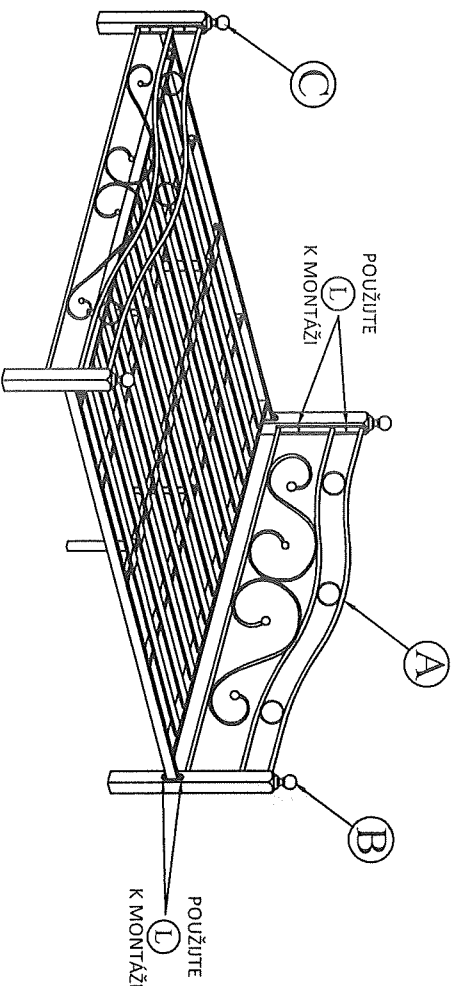

SEZNAM DÍLŮ

A. Čelo & Čelo u noh (2 ks)	B. Dřevěná lišta "H" (2 ks)	C. Dřevěná lišta "I" (2 ks)	E. Boční lišta (2 ks)
	D. Lamely/roštu (24 ks)	H. Dlouhé podpěrné nohy (2 ks)	I. Krátké podpěrné nohy (2 ks)
		Z. Středová tyč s 24 otvory x 4 otvory (1 ks)	G. Podpurná lišta (2 ks)
SEZNAM KOVÁNÍ			
K. Limbusový klíč M4	Díl A & Díl E		1 ks
L. M6 x 25mm šroub	Díl I		16 ks
M. M6 x 35mm šroub	Díl Z		2 ks
N. M6 x 40mm šroub	Díl H, Díl I & Díl Z		4 ks
O. M6 x šestihranná matice			6 ks
P. Plastové pouzdro roštu	Díl Z		12 ks
T. M6 x 45mm šroub	Díl U		4 ks
U. Držák	Díl F		4 ks

manželská postel

