

UA

Послідовність монтажу.

1. Вибрати з пачок потрібні елементи (розміри та номерация елементів розміщені в специфікації та на кресленні).
2. В отвори діаметром 8 мм на торцях та боковинах вбити дерев'яні кілки, попередньо змазавши їх клеєм.

Увага!

Якщо виявиться, що який не будь з кілків виступає з отвору на довжину, більшу, ніж 10 мм, то належить його добити, замінити або вкоротити, тому що це може привести до ушкодження боковин під час збирання меблів.

Такі випадки не підлягають рекламации!

3. В нижні торці боковин вбити пластмасові ніжки.
4. Зкласти сегмент відповідно до схеми і закрутити конфірматами. В місцях де конфірмат знаходиться на видимій поверхні закрити його пластмасовим ковпачком.
5. На задню стінку сегменту прибити лист ДВП, який входить в комплект (може складатися з декількох фрагментів).
6. Для наклеювання дзеркал, протріть поверхню, до якої буде наклеюватися дзеркало, від пилу та бруду. Зніміть з клеючої стрічки захисну плівку, прикладіть дзеркало до поверхні, притисніть і потримайте 2-3 хвилини.
7. Направляючі для розсувних дверей потрібно обрізати до потрібної довжини. Вирівняти на поверхні, до якої вона буде кріпитися, за допомогою дрילה просверлити отвори під шурупи, та закріпити на місці нерухомо.
 - У випадку браку або пошкодження будь-якого елемента потрібно, зазначити його на Інструкції монтажу та відіслати до пункту купівлі.
 - Поверхню меблів потрібно чистити вологою тканиною або паперовим рушником.

RUS

Последовательность монтажа.

1. Отобрать из пачек нужные элементы (размеры и номерация элементов указаны в спецификации и на чертеже).
2. В отверстия диаметром 8 мм на торцах и боковинах вбить деревянные колышки, предварительно смазав их клеем.

Внимание!

Если, в процессе сборки, какой нибудь из колышков выступает из отверстия более чем на 10 мм, то нужно его добить, заменить или укоротить, потому что это может привести к повреждению боковин во время сборки мебели.

Такие случаи не подлежат рекламации!

3. В нижний торец боковин вбить пластмассовые ножки.
4. Сложить сегменты в соответствии схеме и скрепить конфирматами. В местах где конфирмат находится на видимой поверхности закройте его пластмассовым колпачком
5. На заднюю стенку сегмента прибить лист ДВП, входящий в комплект (может состоять из нескольких фрагментов).
6. Для приклеивания зеркал, протрите поверхность, к которой будет приклеиваться зеркало, от пыли и грязи. Снимите с клеющей ленты защитную плёнку, приложите зеркало к поверхности, прижмите и подержите 2-3 минуты.
7. Направляющие для раздвижных дверей нужно обрезать до нужной длины. Вывернуть на поверхности, к которой она будет крепиться, с помощью дрели просверлить отверстия под шурупы, и закрутить на месте неподвижно.
 - В случае брака или повреждения каких нибудь элементов, обозначте его на схеме монтажа и отослать в пункт покупки.
 - Поверхность мебели нужно чистить влажной тканью или бумажным полотенцем.

**MEBEL
service
UKRAINE**

ТзОВ "Мебель-Сервіс"


80200, м.Радехів, Львівська обл.,
вул.Витківська, 44, УКРАЇНА

ООО "Мебель-Сервис"

80200, г.Радехов, Львовская обл.,
ул.Витковская, 44, УКРАИНА

Меблі для передпокою
«Марк 150»

Мебель для прихожей
«Марк 150»

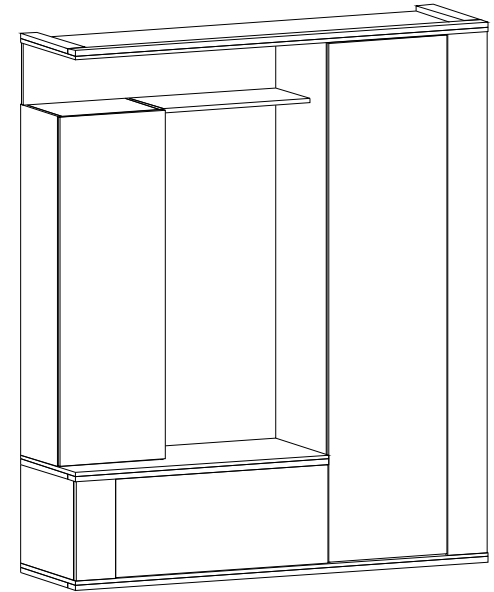

Розміри/Размеры:

Ширина/Ширина - 1550

Глибина/Глубина - 445

Висота/Высота - 2220

UA

УВАГА!

Вироби повинні зберігатися згідно ГОСТ 16371-93 при температурі не нижче +2 °C і при вологості - від 45% до 70%. Гарантійний термін експлуатації в громадських приміщеннях - 18 місяців, в побутових - 24 місяці.

Не рекомендується ставити меблі поблизу опалюючих пристроїв.
Чистку меблів проводити сухою м'якою тканиною.

RUS

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны храниться по ГОСТ 16371-93 при температуре не ниже +2 °C и при влажности - от 45% до 70%. Гарантийный срок эксплуатации в общественных помещениях - 18 месяцев, в бытовых - 24 месяца.

Не рекомендуется ставить мебель вблизи отопительных приборов.
Чистку производить сухой мягкой тканью.

Завіс Петля	Планка під завіс Планка под петлю	Шуруп під завіс Шуруп под петлю	Кілок Кольшешек	Конфірмат Конфирмат
Цвях Гвоздь	Ручка Ручка	Засліпка Заглушка	Ключ для конфірмата Ключ для конфирмата	Саморіз для ручки Саморез для ручки
Ексцентрик Эксцентрик	Дюбель ексцентрика Дюбель эксцентрика			

1	Задня стінка	1413	392	1 шт.
2	Задня стінка	2126	587	1 шт.
3	Задня стінка	447	956	1 шт.
4	дзеркало	1407	395	1 шт.
5	боковина ліва шафи	2100	421	1 шт.
6	дверка шафи	2092	444	1 шт.
7	боковина ліва тумби	400	424	1 шт.
8	дверка тумби	395	796	1 шт.
9	боковина ліва пенала	1413	295	1 шт.
10	полка пенала	366	292	1 шт.
11	полка пенала	366	292	1 шт.
12	дверка пенала	1407	395	1 шт.
13	панель вішака	1397	552	1 шт.
14	панель задня	250	950	1 шт.
15	боковина права пенала	1413	295	1 шт.
16	полка пенала	366	292	1 шт.
17	полка вставна	366	292	2 шт.
18	боковина права шафи	2100	424	1 шт.
19	полка шафи	565	421	1 шт.
20	полка шафи	565	421	1 шт.
21	стійка тумби	421	96	1 шт.
22	полка вішака	552	292	1 шт.
23	кришка тумби	951	444	1 шт.
24	низ	1549	444	1 шт.
25	верхня кришка	1549	444	1 шт.
26	планка потовщення	1549	62	2 шт.
27	планка потовщення	62	382	3 шт.
28	планка потовщення	62	382	3 шт.
29	планка потовщення	951	62	1 шт.
30	планка накладна	400	150	1 шт.
31	планка накладна	2100	150	1 шт.

